
取扱説明書

7*1L-E-7-*

FB-565LD

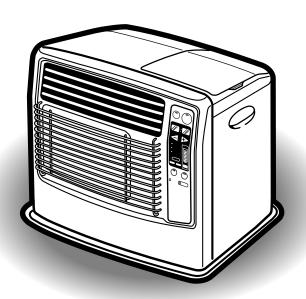





ご

使

用

前

方

法



使 用

VE+-+	_
運転を開始するとき 15	2
運転を停止するとき 16	2
度数で呼ばるのでは、	J
設定温度を上げるとき・下げるとき 17	7
チャイルドロックを使用するとき 18	3
運転を延長・継続するとき 19	9
現在時刻を合わせるとき 20	J
タイマー運転を使用するとき2	1
ソーマー 建物で 区市 り るし さ	ı

安全のために必ずお守りください………… 1

各部のなまえ……………… 5

使用する場所…………9

使用前の準備……………………… 10

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書を お読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、ご使用になる方 がいつでも取り出せる場所に、保証書と 共に大切に保管してください。

検
•
そ
の
他

点

日常の点検・手入れのしかた	23
保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた…	25
故障・異常の見分けかたと処置のしかた	26
部品交換のしかた	29
部品のご注文のしかた	29
定期点検のおすすめ	29
仕様	30
保証とアフターサービス	30

ご使用前

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う 可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。







このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。



このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

⚠ 危険(DANGER)

ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



警告(WARNING)

換気必要

換気せずに使用を続けないでください。 酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化 炭素などが発生して中毒になるおそれが あります。また、乳幼児や呼吸器疾患な どの方は、体調不良になるおそれがあり

窓の凍結、地下室など換気が十分に行え ない場所では、使用しないでください。





スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこん ろ用ボンベなどを温風のあ たるところに放置しないで ください。

熱で缶の圧力が上がり、爆 発し、危険です。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用し ないでください。 衣類が落下して火がつき、 火災の原因になります。



⚠警告(WARNING)

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や 燃焼・温風空気取入口をふさ がないでください。また、ス トーブガードをご使用のとき は、囲いに干し物を掛けたり しないでください。

異常燃焼や火災の原因になり ます。





寝るとき消火

寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。



可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用してい る部屋で、可燃性ガスが発生 するもの(ベンジン、シンナ ー)、スプレーを使用しない でください。

火災や故障の原因になります。







⚠注意(CAUTION)

1 設置

可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーターの周囲には可燃物を置か ないでください。 火災の原因になります。



カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそばな どでは使用しないでください。 火災が発生するおそれがあります。



次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- ○振動の激しい場所
- ○水平でない場所、不安定な
- ○不安定な物をのせた棚な どの下
- 風のあたる場所、部屋の出 入口、屋外
- ○人のいない場所、人があた たまる目的以外での場所 (温室、飼育室など)
- 可燃性ガスの発生する場所 またはたまる場所

火災の原因になります。

- ○窓の凍結などのため、換気 が十分に行えない場所
- 暖炉や押し入れなど、ファ
- ンヒーターが囲われる場所 ○ ほこり・湿気・金属粉の多 い場所
- · 標高1.000m以上の高地



不完全燃焼の原因になり ます。

- ○直射日光のあたる場所 ○理・美容院、クリーニング
- 店、はんだ付け作業所、メ ッキ・塗装工場などスプレ ーや化学薬品を使う場所



故障や予想しない事故が 発生する原因になります。 ご使用前

安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

2 使用時

移動するときの注意

ファンヒーターを移動するときは、 火を消してカートリッジタンク を取り出し、傾けないように静 かに運んでください。 灯油がこぼれると火災の 原因になります。



異常時使用禁止

臭い、すすの発生、炎の 色など異常を感じたとき は使用しないでくだ さい。 異常燃焼のおそれが

あります。



運搬するときの注意

ファンヒーターを運搬するときは、カート リッジタンク・油受皿内の灯油を 抜いてください。

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲 を汚すおそれがあります。

ファンフィルターは必ず使用

ファンフィルターを取り 外した状態で使用しない でください。

内部にほこりがたまり、異 常燃焼の原因になります。



シリコーン配合商品を使用しない

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する 部屋では、シリコーン配合商品を使用しないで ください。異常燃焼のおそれや着火ミス、途中 消火、換気ランプ点滅の原因になります。また、シリコーン 配合商品が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中で も保証の対象外となります。

シリコーン配合商品とは、化粧品類(ヘアトリートメント、枝 毛コート剤などのヘアケア製品、保湿用クリームなど)、家 具などのつや出し剤、防水スプレーなどです。

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加え たり、重い物をのせないでく ださい。また、高温部に近づ けたり、束ねたまま使用しな いでください。

電源プラグを抜くときは、コ ードを持って引き抜かないで

火災や感電の原因になります。

電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、傷ん だプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。

ぬれた手での抜き差しは しないでください。 感電の原因になります。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は温風吹 出口やガードなどに手など 触れないでください。 やけどのおそれがあります。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらない でください。特にお子様や、 病気の方などがご使用のとき は注意してください。 低温やけどや脱水症状になる



本体内に指や異物を 入れない

温風吹出口や燃焼・温風空気 取入口に指や可燃物・針金な どの異物を入れないでくだ

けがややけどを負ったり、火 災・感電の原因になります。





<u>⚠</u>注意(CAUTION)

3 給油時

給油時消火

火災のおそれがありますので、 給油は必ず消火し、火の気の ないところで行なってくだ さい。



油漏れ確認

口金は確実に閉めてくださ い。口金を下にして油漏れが ないことを確かめてください。 口金を斜めに閉めたりすると 簡単に口金が外れて、火災の おそれがあります。



変質灯油使用禁止


変質灯油(持ち越した灯油な ど)、不純灯油(灯油以外の油 ・水・ごみが混入した灯油な ど)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



点検・手入れ・保管・

ほこりの除去

ファンフィルターは週に1回 以上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどが付着す ると異常燃焼のおそれがあ ります。

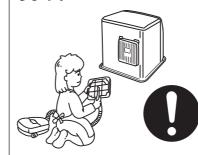

分解修理・改造の禁止


故障・破損したら、使用し ないでください。また、お 客様自身による修理や改造、 分解はしないでください。 不完全な修理や改造は危険 です。



保管時にしていただくこと

長期間使用しないときや、 保管するときは、必ずカー トリッジタンク・油受皿内の 灯油を抜き、傾けたり横倒 しの状態で保管しないでく ださい。

火災のおそれがあります。





電源プラグのお手入れ をする

ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去して ください。

ほこりがたまると湿気など で絶縁不良になり、火災の 原因になります。



長期間使用しないとき は電源プラグを抜く


長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。 火災や予想しない事故の原 因になります。



廃棄するとき

れがあります。

ファンヒーターを廃棄処分 するときは、必ずカートリ ッジタンク・油受皿内の灯 油を市販の給油ポンプなど で抜いてください。 25~ジ 灯油が入ったまま 廃棄すると、リサ イクルの際、思わ



おそれがあります。


各部のなまえ

各部のなまえ

ご使用前


外観図 ●●

前面

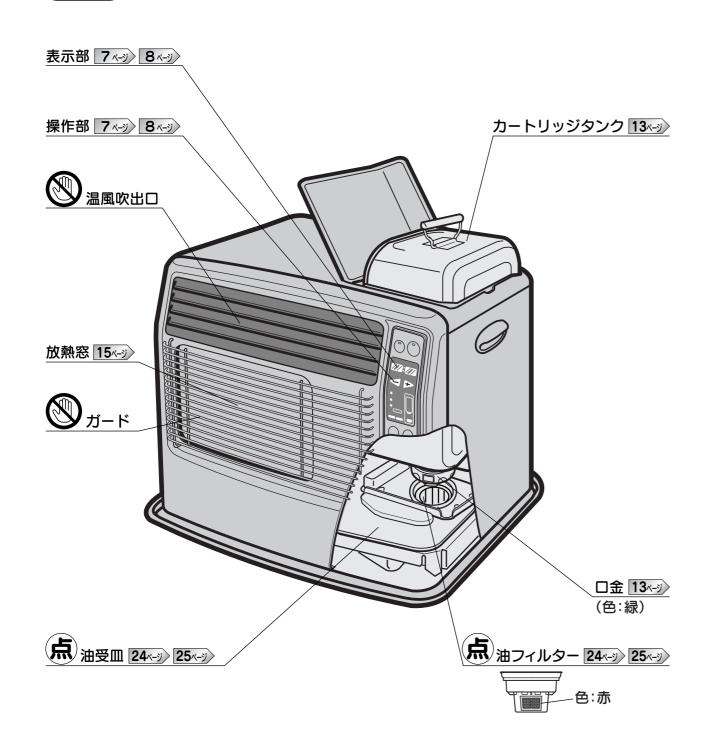


- 運転中高温になる部分(ご注意ください)
- (点) 点検・手入れが必要な部分

背面

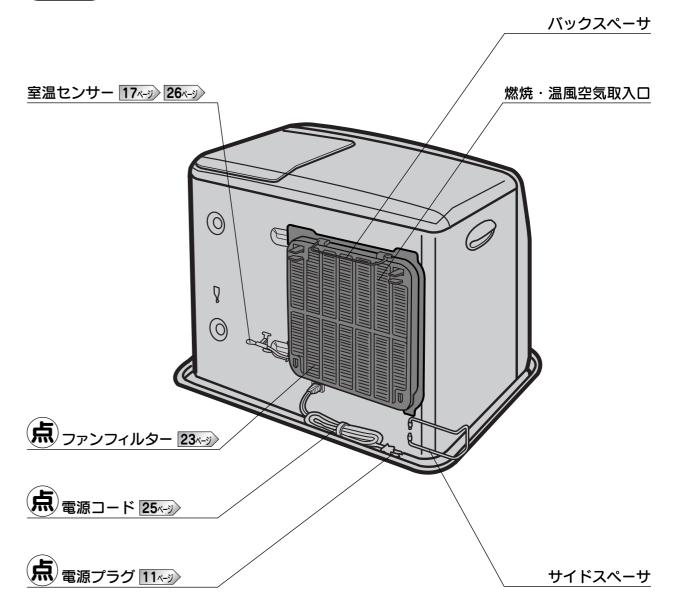

あ守りください

- バックスペーサは水平に倒してお使いください。
- カーテンなどで燃焼・温風空気取入口がふさがれるのを防ぎます。
- ○サイドスペーサはファンヒーターの左側面が壁に近い場合、壁に密着しないよう図のようにしてお使いください。

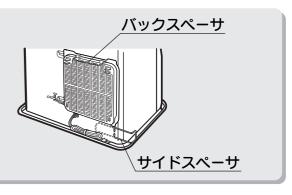


各部のなまえ

ご使用前



※表示部は説明のため、すべて表示した状態です。 使用中に、すべて表示することはありません。

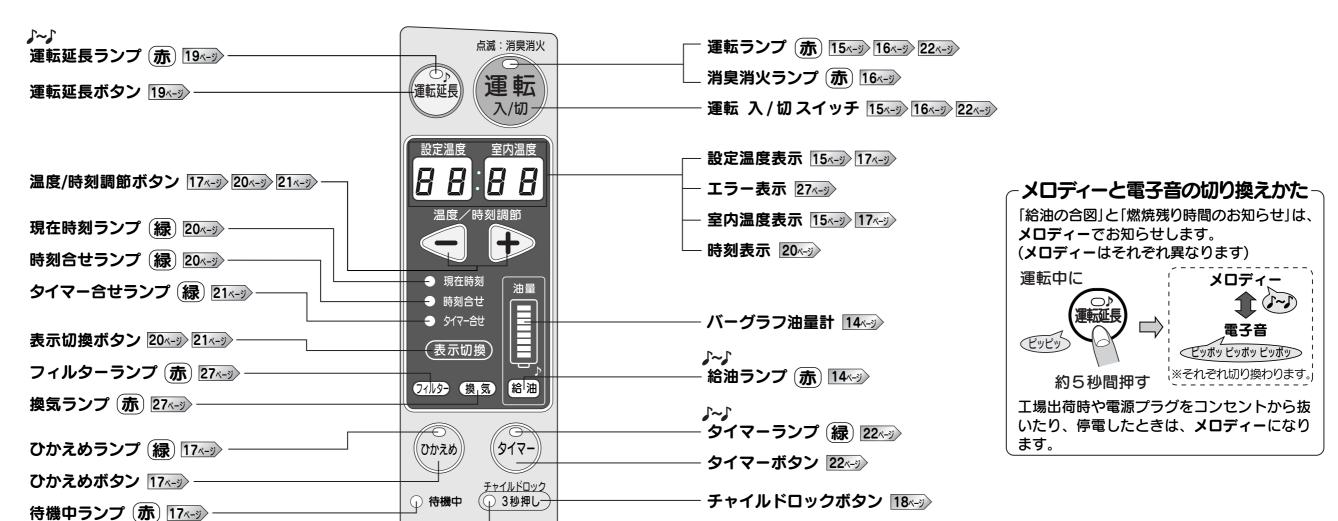



表示切換ボタンを1回押すごとに、 $\mathbf{1} \sim \mathbf{4}$ の順で表示が切り換わります。



時計合せ表示 20ペッシ




チャイルドロックランプ (緑) 18ページン













※現在時刻を合わせていないときは







時刻合せ ○ タイマー合せ

	エドュルル
	$\overline{}$
1 1•	
1 1	
. •	
	$\overline{}$


運転停止中表示 16<->>

使用する場所


ご使用前

効果的に使用するために


外気に接する窓の下や壁側に設置する

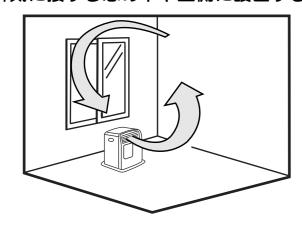

温風の循環を妨げない

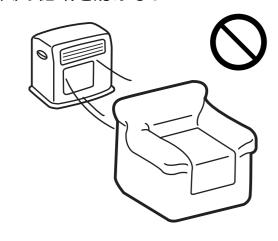


- ○熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など) で長時間使用すると、変色・ひび割れ・そり返り などが発生することがあります。
- また、ほこりやたばこの煙などで変色することも あります。保護のため、マットなどを敷いて使用 してください。
- ○移動するときは引きずらないでください。カーペ ット、床面、畳に傷をつけるおそれがあります。

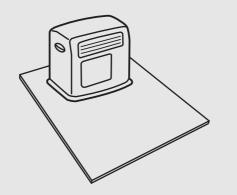

ファンヒーターの取り出し

包装箱から緩衝材などを取り除き、ファンヒーターを取り出す

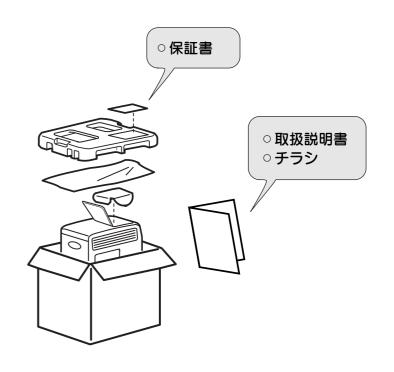



○工場で燃焼検査を行なっているため、油受皿内に灯油が少量残り、灯油臭を感じることが ありますが、異常ではありません。

お守りください

○包装箱と緩衝材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

ご使用前


使用前の準

運転開始前の準備と確認


水平な場所に設置する

○ファンヒーターが傾いた状態では使用しない でください。


給油ランプが誤動作によって点滅したり、予 想しない事故が発生するおそれがあります。

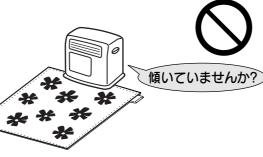


電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

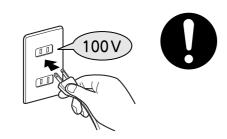

お守りください



- ○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- ○夕コ足配線はしないでください。 火災の原因になります。





料 燃




燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。

(灯油を購入されるときは、SQマークを表示している販売店で購入されることをおすすめします)

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけて、火の気のないところで 息を吹きかけてください。

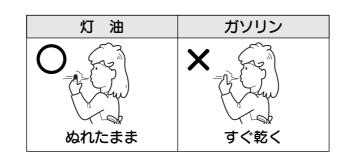

■正しい灯油の保管方法

- ○火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に保管 してください。
- ○容器のふたをしっかり閉めてください。
- ○容器は必ず灯油専用のものを使用してください。 (乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります)
- ○ホームタンクやドラム缶を使用しているときは、年に数 回、水抜きを行なってください。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さないでください。



良い例

悪い例

変質灯油・不純灯油とは

■変質灯油


- ○昨シーズンより持ち越したもの
- ○高温の場所で長期間保管したもの
- ○日光のあたる場所で長期間保管したもの
- ○乳白色のポリ容器で保管していたもの
- ○容器のふたが開けてあったもの

■不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら 油、機械油、重油、軽油、灯油添加剤など) がほんの少しでも混入したもの
- ○水やごみ、ドラム缶のさびなどが混入した もの
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの

変質灯油の見分けかた

水より少しでも色が ついていたり、すっ ぱい臭いのするもの は変質灯油です。





変質灯油や不純灯油を使用したときの症状

- ○臭いが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。 15ページン
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。
- ○給油ランプが点滅する。

万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置方法

- ○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジ タンクや油受皿内、油フィルターを洗って からご使用ください。 24ページン 25ページン
- 着火・消火を5回程度繰り返してください。 /少し臭いがしますので、換気を十分に \行なってください
- ○それでも直らないときは修理が必要となり ます。お買い上げの販売店にご相談くださ い。裏表紙



○変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外と なります。

使用前の準

ご使用前

給油のしかた

給油は必ず消火し、火の気のないところで行なってください

1 カートリッジタンクを取り出す



○カートリッジタンクを持ち運ぶときは 上下2つある取っ手を利用すると、持 ちやすくなります。

口金を外す

○□金の両方のボタンを同時に押して、 上に持ち上げて外してください。



○ 外した口金にごみ、糸くず、ほこりなど 付着しないように注意してください。 また、ぶつけたり落としたりしないよう 取り扱いに注意してください。

給油する

- ○油量計の上端を超えないよう給油し、 灯油をあふれさせたり、こぼしたりし ないように注意してください。
- こぼれた灯油は完全にふき取ってくだ さい。



口金を確実に閉める

○□金外側を上から「カチッ」と音がす るまで押してください。また、口金 のボタンを押したまま閉めないでく ださい。確実に閉まらず、口金が外 れ火災のおそれがあります。



口金を閉めたあと、軽く引き上げて 外れないこと、下図のように斜め上 から見てタンクの赤い線が見えない ことを確認してください。



○ 必ず火の気のないところで口金を下 にして油漏れがないことを確認して ください。

※漏れているときは、 口金を交換してく ださい。29ページ〉

漏れを確認

カートリッジタンクをセットする ○ カートリッジタンクをセットしたあと、 ファンヒーターをゆすったりすると、 口金の外側が灯油でぬれることがあ ります。

静かに

お守りください

- ○カートリッジタンクと油フィルターは、機種により異なります。専用のものをご使用ください。
- 給油時、口金が外れにくかったり、ボタンに異常を感じたときは使用を中止し、お買い上 げの販売店にご相談ください。裏表紙
- 口金を閉めたあと、必ず口金を引き上げ外れないことを確認してください。確実に閉めな いと口金が外れて、周囲を汚したり、火災のおそれがあります。
- カートリッジタンクは静かに入れてください。落とすように強く入れると、油量モニター の表示の精度が悪くなるおそれがあります。

給油の合図

8段階のバーグラフで灯油の残量を確認できます。




残り約1時間の燃焼が行えないときに次の操作を行うと、バー グラフが点滅すると同時に電子音が鳴って、灯油が残り少ない ことをお知らせします。 ○運転を開始するため運転 入/切スイッチを押したとき

- バーグラフは
- 運転中に運転延長ボタンを押したとき 1本ずつ消灯 (ピッピッ) ○タイマー運転をセットしたとき します。
- ■給油2段階サイン・ ・給油の合図を2回に分けてメロディーと給油ランプの点滅 でお知らせします。

手が離せないときでも余裕をもって給油が行えます。 (メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・・ 8ペジ)

1回目のお知らせ



○ カートリッジタンクの灯油がなくなると、**給油ランプ**がゆっ くりと点滅し、メロディーが鳴ります。

2回目のお知らせ



○油受皿の灯油が残り少なくなると、給油ランプが速く点滅し、 メロディーが鳴って火力が小さくなります。 設定温度が "¼ 1"のときは、大火力で燃焼します。

約30~40分 (設定温度が**; このときは1回目のお知らせから約25分)

自動消火




※燃焼時間は火力によって異なります。

- ○そのまま使用を続けると、油受皿の灯油がなくなり、"E 131" を表示して自動消火します。使用状況により2回目のお知ら せと同時に消火することがあります。
- 給油を行い、**運転 入/切スイッチ**を押すと、運転を開始します。



○ 給油2段階サイン中に電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、次回運転時 は2回目のお知らせからとなります。また、燃焼時間は前回の使用状況により異なります。

運転を停止するとき

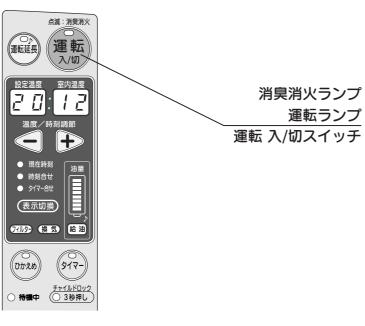

運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します 運転停止中に



を押す






約45秒後に着火します。

設定温度と室内温度により自動的に 燃焼量を変え運転します。

- ○運転ランプが点灯します。
- ○設定温度と室内温度を表示します。
- ・室内温度は、/ ℃から表示し、[] ℃ 以下のときはしっを表示します。

放熱窓から炎の状態を確認する


○正常燃焼



○青い炎で燃焼する。 ○バーナの網が赤くなっ

ていても、炎の中に黄 色い炎が現れなければ 異常ではありません。

×異常燃烷



○炎の中に常に黄色い炎 が現れる。

処置を行なってください。28~シ

○ 初めてお使いになるときは、防錆油や耐熱塗料が焼け、オレンジ色の炎や煙、臭いが出る ことがあります。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します 運転中に

運転を停止するとき



約8秒間、消臭消火ランプ(赤) が点滅後に消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

○表示部が消灯し、消臭消火ランプ(赤) が点滅します。

お守りください

○消火は必ず運転 入/切スイッチで行なってください。 また、運転停止後3分間は、本体内を冷やすためファンが回っていますので、電源プラグ をコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに 電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

消臭機能

着火するときや消火するときに発生する臭いの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。

(着火するとき)

○着火動作時数秒間、未燃ガスの発生を抑えています。 (消臭機能は動作していますが、消臭消火ランプ(赤)は点滅しません)

(消火するとき)

○ 約8秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。 このとき消臭消火ランプ(赤)が点滅し、消臭機能が動作していることを お知らせします。

点滅:消臭消火 運転

(ひかえめ運転で自動消火したときは消臭消火ランプ(赤)は点滅しません)

○ 消火するとき「**カタン**」という電磁弁が閉じる音がしますが、異常ではありません。また、 異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

設定温度を上げるとき・

下げるとき

運転延長 運転 入/切 温度/時刻調節 表示切換ボタン 温度/時刻調節ボタン ● 時刻合せ タイマー合せ ひかえめランプ (表示切換) ひかえめボタン フィルター (換気) 給油 チャイルドロックランプ 917-待機中ランプ ひかえめ チャイルドロックボタン

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します

- ○室内温度を目安に設定温度を調節してください。
- ○設定温度は 2~30℃の範囲と、10(常に小火力)、11(常に大火力)に調節できます。
- 現在時刻表示にしているときは、表示切換ボタンを押し温度表示にしてから調節してください。

設定温度を上げるとき

運転中に



[20]\$(21)\cdot\(30)\$(\tau_1)

を押す ポピッ○1回押すごとに1℃ずつ上がります。

設定温度を下げるとき

運転中に



(20)\$(19)**∞\$**(12)\$(Lo を押す

7 ページ

○ 1回押すごとに1℃ずつ下がります。

ひかえめ運転

ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、 暖かさを保つよう燃焼量を抑え運転します。また、狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、 秋口・春先など外気温が比較的高いときに室内温度が上がり過ぎると、燃焼を自動で入・切します。

ひかえめ運転にするとき

運転中に



を押す

-1℃

[2]:[2] ● 待機中 +3℃ ○ 待機中ランプが点灯 になると し自動消火します。

待機中ランプが消灯 し自動着火します。

ひかえめ運転中に

ひかえめ運転を解除するとき



を押す

○ ひかえめランプ が消灯します。

○ ひかえめランプ

が点灯します。

- 室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度 とは一致しないことがあります。
- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定温度が解除されます。 再度、調節してください。

チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

チャイルドロックボタンを押し、セットします

運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。



チャイルドロック ● 3秒押し

○ チャイルドロックランプ が点灯します。

をピッと鳴るまで 約3秒間押す

運転中のとき

運転を停止できる



を押す

○再度、運転を開始するときは、チャイ ルドロックを解除してください。

運転を延長できる



を押す

運転停止中のとき

チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります。



○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除され ます。再度、セットしてください。

ドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します

運転中、運転停止中のどちらでも解除できます。





(3秒押し

○チャイルドロックランプ が消灯します。

をピッと鳴るまで 約3秒間押す


現在時刻を合わせるとき

運転 運転延長ランプ 運転延長ボタン 20:30 現在時刻ランプ 温度/時刻調節ボタン 時刻合せランプ 外マー合せ 表示切換 フィルター 換気 給油 表示切換ボタン ひかえめ 917-

消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後、3時間で自動消火します

燃焼残り時間をお知らせするとき)

3時間で自動消火する前に、運転延長ランプとメロディーでお知らせします (メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・ 8ページ)

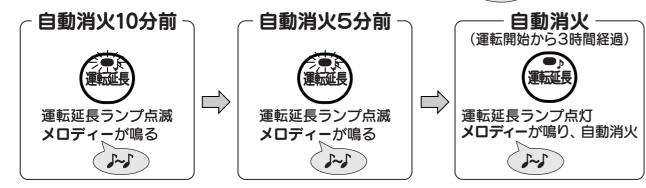

自動消火せずに運転を継続するとき

運転中に



を押す

○ **運転延長ボタン**は、燃焼残り時間のお知らせを行なった ときに限らず、**運転延長ボタン**を押したときから、さら に3時間運転を継続します。

お守りください

- ○継続して長時間運転するときは、お部屋の換気に十分注意してください。 1人ジ
- 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入/切スイッチで 消火してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。

タイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください 現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

現在時刻を午後8時30分に合わせるとき

現在時刻を合わせるとき

時計合せ表示にする (7ペッ) (8ペッ)



現在時刻を合わせる



○時計は 0:00 から 23:59 を表示し

- ⟨ または (→) をしばらく押し続けると10分単位で早送りができます。


現在時刻表示にする



○現在時刻表示になるまで、表示 切換ボタンを押してください。

ー運転を使用するとき

使用がは タイマー運転を使用するとき

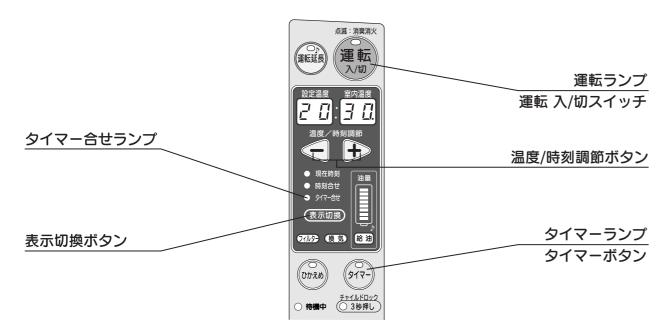

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください 現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

タイマー運転開始時刻を午前6時30分にするとき

現在時刻が合わせてあることを確認する



- タイマー合せ
- 現在時刻を合わせないとタイマー 運転はできません。
 - ○現在時刻の合わせかたは、20 ページを参照してください。

タイマー合せ表示にする (7ペッ) (8ペッ)



- ○1度、タイマー運転開始時刻を 合わせると、時計表示は点灯し ます。
- タイマー運転開始時刻を合わせる



〇 時刻合せ -**一**タイマー合せ

- ○時計は 0:00 から 23:59 を表示し ます。
- → を押すと1分進み、
 を押すと1分戻ります。
- ⟨ または (→) をしばらく押し続けると10分単位で早送りができます。

運転状態にする

○運転中は、運転 入/切スイッチを押す必要はありません。



○運転ランプと設定温度、室内温度が点灯します。

を押す

タイマー運転待機中にする



を押す

- 運転ランプが消灯し、タイマーランプが点灯すると、 セットが完了します。
- タイマー運転のセットをしてから運転 入/切スイッチを押すと、タイマー運転が解除されます ので、ご注意ください。
- ○1度、タイマー運転開始時刻を合わせると、次回からは4、5を行うだけで同じ時刻に運転 が開始できます。



- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、タイマー 運転開始時刻をセットしてください。
- 地震や強い振動、衝撃を受けたことにより安全装置が作動したときは、もう1度 4 から セットしてください。

セットした時刻になるとタイマー運転開始

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため1時間で 自動消火します。自動消火する前にタイマーランプとメロディーでお知らせします。 (メロディーお知らせを電子音に切り換えるには・・・ (8ページ)






タイマーランプ点滅 メロディーが鳴る

自動消火5分前

タイマーランプ点滅 メロディーが鳴る

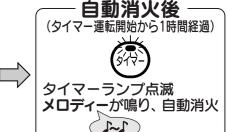

自動消火せずに運転を継続するときは、**タイマーボタン**を押し、タイマー運転を解除してください。

タイマー運転待機中



○タイマーランプが消灯 します。

を押す

タイマー運転中



○ タイマーランプが消灯し 運転を継続します。

を押す

日常の点検

・手入れのしかた

お守りください

○点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグをコン セントから抜き、点検・手入れを行なってください。また、分解はしないでください。 火災ややけどのおそれがあります。

で使用のたびに



本体の周辺に可燃物はないか



油漏れ、油のたまり、油のにじみは ないか

異常があるときは使用を 中止し、お買い上げの販 売店にご相談ください。



本体のごみやほこりをふき取る

柔らかい布でからぶきするか、うすめた中性洗剤をしみ 込ませた布でふいてください。 本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。





回以上は



ファンフィルターのほこりを取る



汚れがひどいときは、洗剤などを使って浸け 置きし、水で洗い流してください。

ファンフィルターの 外しかた



に持ち上げる。

ファンフィルターの 取り付けかた



上のツマミを押し、手前「下のツメをはめてから 上部を押す。

お守りください

○ファンカバーからファンフィルターを取り外してお手入れするときは、ファンフィルタ ーに強い力をかけないでください。

ファンフィルターが破損することがあります。

1カ月に1回以上は





対震自動消火装置の点検

燃焼中に本体をゆすり、消火するか確認してください。 消火しないときは修理が必要ですので、お買い上げの 販売店にご相談ください。





1カ月に1回以上は



油受皿内の点検をする

カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所の温度変化などで結露によりホーム タンクやカートリッジタンク内に水がたまり、油フィルター・油受皿内に流入するときがあり ます。水が混入していたときは、25ページの2に従い、水を取り除いてください。 また、ホームタンクやドラム缶を使用しているときは、年に数回、水抜きを行なってください。

油受皿内に水が 混入すると

- 給油ランプの点滅が止まらない
- ●着火ミスしたり、異常停止する(E@、EB)

油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行なってください。

油フィルターに 水やごみが たまっていると

- 給油ランプの点滅が止まらない
- 油フィルターを取り出して確認する

(取り出すときは、灯油などで床や衣服を汚さないよう注意してください)

○油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。



灯油が連続的に落ちる。 /油フィルターには少量/ √の灯油が残ります



正常です。




灯油の落ちが悪い。または 全く落ちない。

/油フィルターに灯油が多く 残っている



2 油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、よく乾燥させる

○油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取り除き、布などで灯油を ふき取ったあと、日陰に置いてよく乾燥させてください。 油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、給油ランプが点滅します。

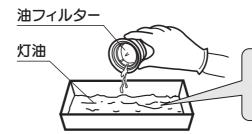

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めに なった販売店にご相談ください。洗浄後の 灯油を使用すると故障の原因になります。

-23-

異常の見分けかたと処置のしかた

その他

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください


1 電源コードを束ねる



2 カートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜く

○油フィルターを取り除き、市販の給油ポンプなどで、油受皿内の灯油やごみ、水を抜いてください。

(給油ポンプの先を平らにカットすると、抜き取りやすくなります)

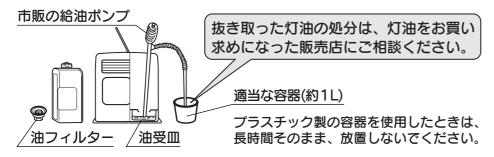



○ 別売のスポイトを用意しています。スポイトを使用すると、 市販の給油ポンプで抜けきらなかった灯油が抜き取りやすく なります。 29~⇒>> スポイト 173円 (本体価格 165円)

- 3 ファンフィルター・油フィルターの掃除をする 23~3 24~3
- 4 本体の汚れをふき取る 23~3
- ファンヒーターを包装箱に入れる□ 湿気の少ない場所に保管してください。



お守りください

- ○ファンヒーターを傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。 抜けきれなかった灯油が漏れ、火災のおそれがあります。
- カートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜かずに保管すると、灯油が変質し、故障のおそれがあります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。

- 廃棄するとき

- ○ファンヒーターを廃棄処分するときは、各自治体の指示に従ってください。
- 必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。 灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。
- ○灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

●●修理を依頼する前に●●

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう1度ご確認ください。

○着火時

症	原	因
すぐ着火しない	○予熱時間が約45秒必要です。 ○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。	
「カタン」と音がする	着火するための動作音です。 異常ではありません。	
初めて使用するときや灯油 がなくなり、再び着火する とき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回 出ることがありますが、異常では	

○燃焼時・消火時

症	原 因
初めて使用するときオレン ジ色の炎や煙、臭いが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。1時間ほどでおさまります ので、部屋の換気をしながらご使用ください。
炎の色がピンク、または オレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。水に含まれるカルシウム分による反応です。
炎の色がときどきチラチラ と赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
バーナの網が赤くなる	炎の中に常に黄色い炎が現れなければ、異常ではありません。
設定温度を高めに設定して も室内温度が上がらない	部屋が広すぎるときに起こります。
室内温度が設定温度より高くなる	狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いときに室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときは ひかえめ運転 にしてください。 17~3
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
運転中や消火直後に「ポコ」、 「パキッ」などの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約8秒後に 「カタン」と音がする	消火時の動作音です。 異常ではありません。
本体側面やカートリッジ タンクが熱くなる	燃焼熱により熱くなりますが、異常ではありません。

異常の見分けかたと処置のしかた

点検・その他

■ 異常の原因と処置のしかた ■ ■

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現れたときは、適切な処置を行なってください

表示部(エラー表示)	原 因 (安全装置)	処 置 方 法	
全消灯	○一時停電したため、自動消火した。○電源プラグが抜けたため、自動浴がした。	電源プラグを確実にコンセントに差し 込み、 運転 入/切スイッチ を押し直す。	
E 00	動消火した。 (停電安全装置が作動)	11<->	
EOI	○本体を傾けたため、自動消火した。○地震(約震度5以上)や強い振動、 衝撃を受けたため、自動消火した。(対震自動消火装置が作動)	○水平な場所に設置する。○周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認したあと、運転 入/切スイッチを押し直す。	
E 02	油フィルターや油受皿内に水や ごみがたまったため、着火ミス したり、自動消火した。	○ カートリッジタンクや油フィルター、油受 皿内の水やごみを取り除き、 運転 入/切 スイッチを押し直す。	
E 03	(点火安全装置が作動) (燃焼制御装置が作動)	処置を行なっても繰り返し作動する ときは使用を中止し、お買い上げの 販売店にご相談ください。裏表紙	
E 07	室内温度が異常に高温(40℃以上) になったため、自動消火した。 (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、 運転入/切スイッチ を押し直す。	
E [] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりがたまったため、自動消火した。(過熱防止装置が作動)	 燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取り除き、掃除したあと、運転 入/切スイッチを押し直す。 処置を行なっても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 	
E 13 (換気)	密閉した部屋で使用したとき、 不完全燃焼(部屋の空気の異常状態) を防止するため、自動消火した。 (不完全燃焼防止装置が作動)	部屋の空気を入れ替えてから 運転 入/切スイッチ を押し直す。 (使用中は必ず1時間に1~2回換気する)	
	シリコーン配合商品の使用により、 燃焼部にシリコン酸化物が付着 したため、自動消火した。 3 ページ	お買い上げの販売店にご相談ください。	
運転延長ランプ 点 灯 19ページ	燃焼を開始してから3時間が経 過したため、自動消火した。 (消し忘れ消火装置が作動)	運転 入/切スイッチを押し直す。	
運転ランプ点滅運転延長ランプ点滅 [・・・表示	運転 入/切スイッチ が押し続け られたため、自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取り除き、 電源プラグをコンセントに差し直し てから 運転 入/切スイッチ を押し直す。	
上記以外のエラー 表 示 (例: F 🔟 , F 🔐)	修理・点検が必要な故障です。	表示内容を控えたあと、電源プラグ をコンセントから抜き、お買い上げ の販売店にご相談ください。 裏表紙	

症状	原 因	処 置 方 法
ボタンを押して	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 18~)
も反応しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
換気ランプの	部屋の換気が不十分。	換気を十分に行う(使用中は必ず1時間に1~2回換気する)。 14-3
点滅が止まら ない	シリコーン配合商品の使用により、 燃焼部にシリコン酸化物が付着した。 3ページ	お買い上げの販売店にご相談くださ い。 裏表紙
	灯油がなくなった。	給油する。 13 ~)
	本体が傾いている。	水平な場所に設置する。 11ペジ
給油ランプの 点滅が止まら	カートリッジタンクが変形している。	油フィルターに灯油がたまっていないときは、カートリッジタンクを新しいものと交換する。 29ページ
ない	カートリッジタンクが間違っている。	本体専用のカートリッジタンクを使 用する。
	油フィルターや油受皿内に水やご みがたまっている。	カートリッジタンクや油フィルター、 油受皿内の水やごみを取り除き、油 フィルターは水分をよく乾燥させる。
	給油ランプが点滅している。	24 \(\sigma\) 25 \(\sigma\)
火力が上がら ない	給油ランプが点滅している。	給油する。 13 ~)
	変質灯油・不純灯油を使用した。 12ページ	○灯油を抜き、きれいな灯油でカート
異常燃焼を起 こす (15<->)	変質灯油・不純灯油を使用した。 12ベージ	リッジタンクや油受皿内、油フィルターを洗う。 24 √√ 25 √√ 25 √√ う
	ファンフィルターにほこりがたまった。	ファンフィルターの掃除をする。 23~>
臭いが強い	変質灯油・不純灯油を使用した。 12ページ	灯油を抜き、きれいな灯油でカート リッジタンクや油受皿内、油フィル ターを洗う。 24 ペジ 25 ペジ
	灯油がこぼれたり、漏れている。	
油が漏れてい	カートリッジタンクを入れたまま 移動した。	使用を中止し、お買い上げの販売店 にご相談ください。 裏表紙
る	不純灯油を使用した。 12ページ	

(処置を行なっても直らないとき)

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 蔵障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

仕様

保証とアフターサービス

点検

その他


部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店、 または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う 技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、 または技術講習会修了者(点検整備士)のいる 販売店などにご依頼ください。

お守りください

○修理・部品交換は、お客様自身 では絶対に行わないでください。 けがややけどのおそれがあります

部品のご注文のしかた

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式の呼び・部品名を はっきりとお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。裏表紙

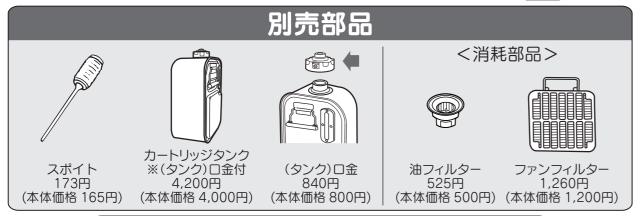

この価格は本ファンヒーター用です。

また、価格は予告なく変更することがあります。

その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

型式の呼び FB-565LD 種 類 気化式・強制通気形・強制対流形 点火方式 ヒータ点火 燃料消費量 最大 5.60 kW(0.544 L/h) 暖房出力 最大 5.60 kW 加力力 25 d B 加タンク容量 7.火力 10.5 時間 標準適室 大火力 16.5 時間 小火力 69.2 時間 標準適室 カッリート 33.0 m²(20量) 外形寸法 455 mm×527 mm×357 mm (高さ×幅×奥行) 質量 約14.5 kg 電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 全機構造 株 時 第25/195 W(大火力時) (高さ×幅×奥行) 質量 第31.05/195 W(大火力時) (高さ×幅×奥行) (電台を含む) 第35/195 W(大火力時) (市場所) (原電安全装置、対震自動消火装置、消し忘れ消火装置 (京のよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ			
点 火 方 式 ヒータ点火 使 用 燃 料 灯油(JIS 1号灯油) 燃料消費量 最 大 5.60 kW(0.544 L/h) 服 方 式 日本 大 (1.34 kW(0.130 L/h) 1.34 kW(0.130 L/h) 服房 出力 最 大 5.60 kW 服 方 式 大火力 39 dB (正 面) 小火力 25 dB 油 タ ン ク 容量 9.0 L 燃焼継続時間 大火力 16.5 時間 小火力 69.2 時間 標準 適室 木 造 25.0 m²(15畳) プンリート 33.0 m²(20畳) 外 形 寸 法 (富台を含む) 質電電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 定格 消費電力 最 大 420/420 W(点火初期に短時間発生) 定格 消費電力 大 195/195 W(大火力時) 待機時 1.0/1.0 W 安全 衰 要 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	型式の	呼び	FB-565LD
使用 燃料 料	種	類	気化式・強制通気形・強制対流形
 燃料消費量 最 大 5.60 kW(0.544 L/h) 最 小 1.34 kW(0.130 L/h) 最 大 5.60 kW 最 小 1.34 kW 39 d B 大火力 39 d B 小火力 25 d B 油タンク容量 9.0 L 燃焼継続時間 株 造 25.0 m²(15畳) カンリート 33.0 m²(20畳) 外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行) 質量 第電電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 定格消費電力 機 焼 時 195/195 W(大火力時) 特 機 時 1.0/1.0 W 年電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置 	点 火	方 式	ヒータ点火
機	使 用	燃料	灯油(JIS 1 号灯油)
 最 が	你	最大	5.60 kW(0.544 L/h)
暖 房 出 刀 最 小 1.34 kW 強 度 方 の 上 大火力 39 d B (正 面) 小火力 25 d B 燃焼継続時間 大火力 16.5 時間 燃焼継続時間 木 造 25.0 m²(15畳) 小火力 33.0 m²(20畳) 外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行) (置台を含む) 質 量	松村月貝里	最 小	1.34 kW(0.130 L/h)
最	曜 良 出 力	最大	5.60 kW
(正 面) 小火力 25 d B 油 タ ン ク 容量 9.0 L 燃焼継続時間 大火力 16.5 時間 小火力 69.2 時間 標準 適 室 木 造 25.0 m²(15畳) プノリート 33.0 m²(20畳) 外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行) (置台を含む) 質 量 約14.5 kg ※ 電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 定格 消費電力 最 大 420/420 W(点火初期に短時間発生) 定格 消費電力 機 時 1.0/1.0 W 安全 装置 管電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	吸厉凹刀	最 小	1.34 kW
油 タ ン ク 容 量 9.0 L 燃焼継続時間 大火力 16.5 時間 小火力 69.2 時間 標 準 適 室 木 造 25.0 m²(15畳) プグリート 33.0 m²(20畳) 外 形 寸 法 (富台を含む) (置台を含む) 質 量 約14.5 kg AC100 V 50/60 H z 定 格 消費電力 最 大 420/420 W(点火初期に短時間発生) 燃 焼 時 195/195 W(大火力時) 特 機 時 1.0/1.0 W 安 全 装 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	騒 音	大火力	39 d B
燃焼継続時間 大火力 16.5 時間 標準適室 木 造 25.0 m²(15畳) 外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行) (国台を含む) 質 電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 定格消費電力 概 焼 時 195/195 W(大火力時) 安 全 表 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	(正面)	小火力	25 d B
ボルカ 10	油タンク	容量	9.0 L
(燃体继续時間	大火力	16.5 時間
標準 週 至 コンパート 33.0 m²(20畳) 外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行) 455 mm×527 mm×357 mm (置台を含む) 質 量 約14.5 kg 電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 定 格 消費電力 最 大 420/420 W(点火初期に短時間発生) 燃 焼 時 待 機 時 195/195 W(大火力時) 存 全 表 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	然死他们可且	小火力	69.2 時間
外 形 寸 法 455 mm×527 mm×357 mm (高さ×幅×奥行) (置台を含む) 質 量 約14.5 kg 電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z 定 格 規 大 420/420 W(点火初期に短時間発生) が 焼 時 195/195 W(大火力時) 積機時 1.0/1.0 W 安 全 装 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置		木造	25.0 m²(15畳)
(高さ×幅×奥行) 質 量 約14.5 kg 電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z		コンクリート	33.0 m²(20畳)
質量約14.5 kg電源電圧及び周波数AC100 V 50/60 H z定格 消費電力最 大 420/420 W(点火初期に短時間発生)燃焼時195/195 W(大火力時)後時86/86 W(小火力時)技機時1.0/1.0 W安全装置停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	外形	寸 法	455 mm×527 mm×357 mm
電源電圧及び周波数 AC100 V 50/60 H z	(高さ×幅)	×奥行)	(置台を含む)
定格 消費電力 機 焼 時 195/195 W(大火力時) (大) (大火力時) 86/86 W(小火力時) (持機時) 1.0/1.0 W (安全) 装置 (事電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	質	量	約14.5 kg
定 格 消費電力 燃 焼 時 195/195 W(大火力時) 6 機 時 86/86 W(小火力時) 7 会 全 装 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	電源電圧及び	げ 周波数	AC100 V 50/60 H z
消費電力 燃 焼 時 86/86 W(小火力時) 待 機 時 1.0/1.0 W 安 全 装 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	馬	大	420/420 W(点火初期に短時間発生)
消費電力 1.0/1.0 W 特機時 1.0/1.0 W 安全 装置 「管電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	定格。	* 性 時	195/195 W(大火力時)
安 全 装 置 停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	消費電力		86/86 W(小火力時)
女 主 装 直 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	(機時	
不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置	安全	装 置	
フログ サログ ウィー ファー ウィー ウィー ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・			
その他の後値	その他の)装置	室温異常高温防止装置

定期点検のおすすめ

2シーズンに1回の定期点検(有料)をおすすめします

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。

点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。

未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修 理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)〕で行う技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検

長年ご使用のファンヒーターの点検を!



こんな・油漏れする。 症状は 強い臭いがする。

ありま ・運転中に異常な音がする。 ・その他の異常や故障がある。 せんか

中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセ ご使用 ントから抜き、お買い 上げの販売店に点検 修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入などは、お買 い上げの販売店にご相談ください

保証について



●保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお 読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(油フィルター、ファンフ ィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。他にも有料となることがありま すので、保証書をよくお読みください。

保証とアフターサービス(つづき)

○○ 補修用性能部品について ○(

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

●● 修理を依頼されるときは ●●

- 「故障・異常の見分けかたと処置のしかた」に 従ってお調べください。 **26**ペ-シ **27**ペ-シ **28**ペ-シ
- ○処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。そのときは、右の事項をご連絡ください。

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させてい ただきます。

●保証期間が過ぎているとき 修理すれば使用できるときには、ご希望により 有料修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

品 名:ダイニチブルーヒーター

型 式 の 呼 び:本体側面に表示お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できる

だけ詳しく

お守りください



○ 修理などでファンヒーターを運搬するときは、必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。 <25</

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料) TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~ 1月9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み) 2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付>





検索

※型式の呼び(本体側面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

(1) マイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/